




LOVENSE


Hyphy

USER MANUAL

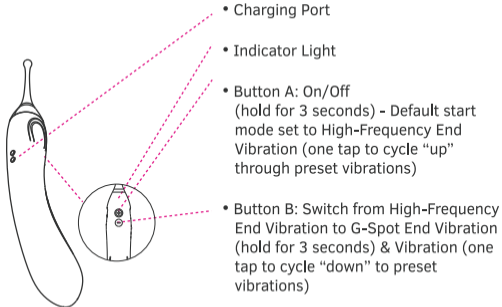


English


## Charging

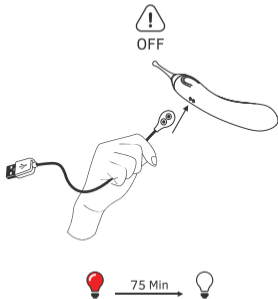

## Button Functions




Turn On (High-Frequency End Enabled)



Enable G-Spot End



Button Modes



Turn Off



3 Sec



3 Sec



## What's Included

- (1) Bluetooth® Remote-Controlled Dual-End Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag
- (2) 3 Attachments

## Specifications

Materials	ABS Plastic/Body-Safe Silicone
Weight	125.4 g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	75 Minutes
Use Time	up to 310 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

## Charging

Turn off Hyphy. The cable can be plugged into any USB port or USB /AC power adapter. It will take approximately 75 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

**Note:** The magnetic charger will only work if positioned correctly. If a solid red light doesn't turn on, rotate the cable 180 degrees.

## Cleaning & Care

- Clean Hyphy before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

## Usage Tips

- For your first time, we suggest setting the High-Frequency End vibration to low and/or using the attachments and then testing/changing until you find your preferred speed.
- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Hyphy.

## Warning

- DO NOT use the High-Frequency End internally.
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

## Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

App download: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)


Info about toy customization: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact). Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

## **Warranty Terms & Conditions**

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.


Visit [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) for detailed warranty and product return information.

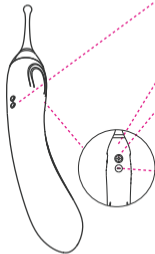


- Puerto de Carga
- Luz Indicadora
- Botón A: Encendido/Apagado (presionar por 3 segundos) - Modo de inicio predeterminado en Vibración de Cabezal de Alta Frecuencia (un toque para alternar "hacia arriba" a través de las vibraciones preestablecidas)
- Botón B: Cambiar de Vibración de Cabezal de Alta frecuencia a Vibración de Cabezal para el punto G (manténgalo presionado durante 3 segundos) y vibración (un toque para alternar "hacia abajo" hasta las vibraciones preestablecidas)

Español


## Cargado

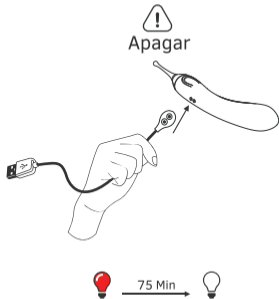

## Funciones de los botones



Encender (Cabezal de alta frecuencia habilitado)



Habilitar Cabezal para el Punto G



Modos de botón



Apagar





## Qué Está Incluido

- (1) Vibrador de doble extremo con control remoto Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento
- (2) 3 Accesorios

## Especificaciones

Materials	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	125.4 g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	75 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 310 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

## Cargado

Apague Hyphy. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 75 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

**Nota:** El cargador magnético solo funcionará si es posicionado correctamente. Al intentar cargar, si la luz roja no enciende, intente rotar el cable 180 grados.

## Limpieza y Cuidado

- Limpie Hyphy antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

## Consejos de Uso

- La primera vez, le sugerimos que configure la vibración del cabezal de alta frecuencia en baja y/o use los accesorios y luego pruebe/cambie hasta que encuentre su velocidad preferida.
- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

## Advertencia

- NO utilice el cabezal de alta frecuencia internamente.
- Mantener alejado de frío o calor extremo.
- Asegúrese de cargar su juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO utilice el juguete mientras está cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

## Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí. Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: [es.lovense.com/guide](https://es.lovense.com/guide)

Descarga de App: [es.lovense.com/download](https://es.lovense.com/download)


Información sobre la personalización del juguete: [es.lovense.com/programmable-toys](https://es.lovense.com/programmable-toys)

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en [es.lovense.com/contact](https://es.lovense.com/contact). Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

## **Términos de Garantía & Condiciones**

Lovense garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a Lovense durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite [es.lovense.com/garantia](https://es.lovense.com/garantia) para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

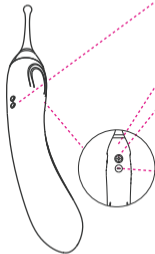


- Port de chargement
- Voyant Lumineux
- Bouton A: Marche / Arrêt (appuyez pendant 3 secondes) - Mode de démarrage par défaut de la vibration de la tête en haute fréquence (une pression pour basculer sur les vibrations prédéfinies)
- Bouton B: Passer de la vibration haute fréquence de la tête à la vibration de la tête pour le point G (maintenir pendant 3 secondes) et vibration (une pression pour basculer «vers le bas» aux vibrations prédéfinies)

Français

## Chargement




Débranché

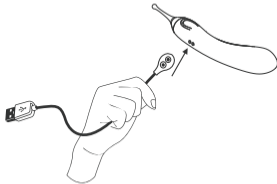


75 minutes



## Fonctions des boutons



Allumer (extrémité haute  
fréquence activée)



Activer l'extrémité  
point G

3 secondes



Bouton de  
paramétrage



Éteindre





## Ce qui est inclu

- (1) Vibromasseur à deux extrémités télécommandé Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement
- (2) 3 Accessoires

## Caractéristiques

Composition	Plastique ABS/Silicone sans danger pour le corps
Poids	125.4 g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	75 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 310 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

## Chargement

Eteindre votre Hyphy puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 75 minutes pour recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

**Remarque:** le chargeur magnétique ne fonctionnera que s'il est correctement positionné. Si le voyant rouge fixe ne s'allume pas, pivoter le câble de 180 degrés.

## Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Hyphy avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoys).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

## Conseils d'Utilisation

- Pour la première fois, nous vous suggérons de régler la vibration de la tête haute fréquence sur faible et / ou d'utiliser les accessoires, puis d'essayer / de changer jusqu'à ce que vous trouviez votre vitesse préférée.
- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Hyphy.

## Avertissement

- N'UTILISEZ PAS l'extrémité haute fréquence en interne.
- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

## Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici. Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: [fr.lovense.com/guide](https://fr.lovense.com/guide)

Téléchargement de l'application: [fr.lovense.com/download](https://fr.lovense.com/download)


Informations sur la personnalisation des jouets: [fr.lovense.com/  
programmable-toys](https://fr.lovense.com/programmable-toys)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact [fr.lovense.com/contact](https://fr.lovense.com/contact). Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

## **Conditions de la Garantie**

Lovense garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.


Visitez la page [fr.lovense.com/garantie](https://fr.lovense.com/garantie) pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

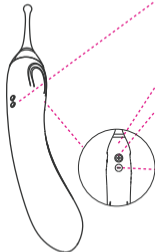


- Ladeanschluss
- Kontrolllampe
- Taste A: Ein/Aus (drei Sekunden lang gedrückt halten) – Standardmäßig ist der Startmodus auf Hochfrequenz-End vibration eingestellt (ein Antippen genügt, um durch die voreingestellten Vibrationen „aufwärts“ zu schalten)
- Taste B: Umschalten von hochfrequenten Endvibrationen auf G-Punkt-End vibration (drei Sekunden lang gedrückt halten) und Vibration (einmaliges Antippen genügt, um durch die voreingestellten Vibrationen “abwärts” zu schalten)

Deutsch


## Aufladen

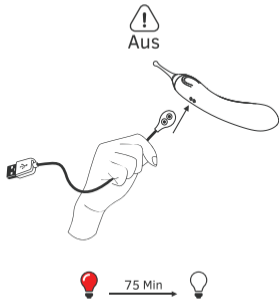

# Tastenfunktionen



Einschalten (Hochfrequenz  
-Ende aktiviert)



G-Punkt-Ende  
aktivieren



Tastenmodi



Ausschalten



3 Sek





## Inhalt

- (1) Bluetooth®-ferngesteuerter zweiseitiger Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche
- (2) 3 Anhänge

## Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	125.4 g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	75 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 310 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

## Aufladen

Schalten Sie Hyphy aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 75 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

**Hinweis:** Das magnetische Ladegerät funktioniert nur bei richtiger Positionierung. Wenn das rote Licht nicht angeht, drehen Sie das Kabel um 180 Grad.

## Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Hyphy vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

## Anwendungstipps

- Für das erste Mal empfehlen wir, die hochfrequenten Endvibrationen auf eine niedrige Stufe einzustellen und/oder die Aufsätze zu verwenden, das Gerät dann zu testen und die Einstellungen später zu verändern, bis Sie Ihre bevorzugte Geschwindigkeit gefunden haben.
- Tragen Sie vor dem Gebrauch ausreichend Gleitmittel auf Ihre Haut und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Hyphy ablegen.

## Warnung

- Benutzen Sie den Hochfrequenzbereich NICHT intern.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterial.

## Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: [de.lovense.com/guide](https://de.lovense.com/guide)

App-Download: [de.lovense.com/download](https://de.lovense.com/download)


Info zur Spielzeuganpassung: [de.lovense.com/programmable-toys](https://de.lovense.com/programmable-toys)

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter [de.lovense.com/contact](https://de.lovense.com/contact). Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

## **Garantiebestimmungen**

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte [de.lovense.com/garantie](https://de.lovense.com/garantie).

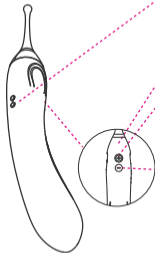


- Зарядный Порт
- Индикатор
- Кнопка А: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) - Режим запуска по умолчанию установлен на Вибрацию Высокочастотного Конца (одно нажатие «вверх» для циклического перехода между предустановленными вибрациями)
- Кнопка В: Переключение с Вибрации Высокочастотного Конца на Вибрацию Конца для Точки G (удерживайте в течение 3 секунд) и Вибрация (одно нажатие «вниз» для циклического перехода между предустановленными вибрациями)

Русский

## Зарядка



## Функции Кнопок




Включение (Высокочастотный  
Кончик Готов к Работе)



Конец для Точки G  
Готов к Работе



Режимы Кнопок



Выключение



3 Сек





## Комплект Поставки

- (1) Двухсторонний Вибратор с Управлением на Расстоянии с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения
- (2) 3 Насадки

## Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	125.4 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	75 Минут
Время Использования	до 310 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

## Зарядка

Выключите Nurphy. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 75 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

**Примечание:** магнитное зарядное устройство работает только при размещении его в правильном положении. Если немигающий красный индикатор не включается, поверните кабель на 180 градусов.

## Чистка и Уход

- Мойте Nurphy до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

## Советы по Использованию

- Для вашего первого использования мы рекомендуем установить низкий уровень вибрации и/или использовать насадки, а затем искать нужный вам уровень путем проверки/изменения уровней.
- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Применяйте только смазку на водной основе, так как смазка на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в NuPhy.

## Предупреждение

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Высокочастотный Кончик внутри тела.
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, убедитесь, что Вы не присоединяете зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

## Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: [ru.lovense.com/guide](http://ru.lovense.com/guide)

Загрузка приложения: [ru.lovense.com/download](http://ru.lovense.com/download)


Информация о кастомизации игрушек: [ru.lovense.com/programmable-toys](http://ru.lovense.com/programmable-toys)

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: [ru.lovense.com/contact](http://ru.lovense.com/contact). Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

## **Положения и Условия Гарантии**

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на [ru.lovense.com/garantiya](http://ru.lovense.com/garantiya).

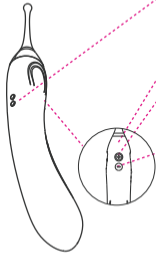


- 充电接口
- 指示灯
- 按钮A：开/关（长按3秒）- 默认从高频振动端开始；短按可选择不同的震动强度（逐步增强）
- 按钮B：从高频振动端转为G点刺激端（长按3秒）&短按可选择不同的震动强度（逐步减弱）


## 充电



## 按钮作用





开机（启用高频振动端）



启用G点刺激端



按钮对应模式



关机





## 产品清单

- (1) 蓝牙双头震动器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋
- (2) 3个头套

## 产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	125.4 g
电池	可充锂离子电池
充电	75分钟
使用时间	长达310分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7防水

## 充电

请先关闭Hyphy。然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要75分钟。当充电完成时，红色指示灯将熄灭。

**注意：**磁式充电器需要正确连接才能充电。如果红灯不亮，将充电线旋转180度即可。

## 清洁和保养

- 每次使用前后清洁Hyphy；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

## 使用指示

- 初次使用时，我们建议您先将高频振动端调至低档，同时/或者使用头套，然后测试并调节直到您找到最适合您的震动强度。
- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；请使用水基润滑剂，硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Hyphy储存10个（自己创建的）模式。

## 警告

- 请勿将高频振动端放入身体内；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

## 相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：[zh.lovensense.com/guide](http://zh.lovensense.com/guide)

App下载地址：[zh.lovensense.com/download](http://zh.lovensense.com/download)


自定义玩具的相关信息：[zh.lovensense.com/programmable-toys](http://zh.lovensense.com/programmable-toys)

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，  
请前往 [zh.lovense.com/contact](https://zh.lovense.com/contact) 页面与我们取得联系。  
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

## 保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问[zh.lovense.com/warranty](https://zh.lovense.com/warranty)页面，了解详细的保修和产品退货信息。


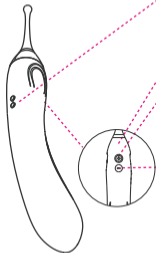


- 充電ポート
- インディケータライト
- ボタンA : On/Offの切替 (3秒押さえてください) - デフォルトは超高頻度振動で上方向で速度の切替
- ボタンB : 超高頻度振動からGスポット振動への切替 (3秒長押し) & バイブレーションパターン (クリックで次のパターンへ変更)

## 充電



## ボタン機能

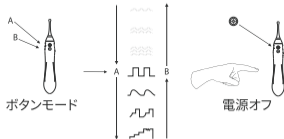



## パッケージに含まれているもの:

- (1) Bluetooth®内蔵の遠隔操作可能なデュアルバイブレーター
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) 収納バッグ
- (2) 3つのアタッチメント

## 商品仕様

素材	ABS樹脂／身体にやさしいシリコン
重量	125.4 g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	75分
使用時間	310分間まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

## 充電

まずはじめにHyphyの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポートもしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約75分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

**注意:** マグネット充電器は正しい方向で接続された場合のみ充電できます。赤いライトが光っていない時は、180度回転させてください。充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

## 掃除・保管方法

- 使用する前後にHyphyをクリーニングしてください。
- あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)。
- 保管する前に完全に乾かしてください。

## 使用上のコツ

- 最初にご使用される場合は超高頻度振動を低に設定するかアタッチメントを使用して、徐々に高くして身体に合う速さをみつけるようにしてください。
- 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- 弱から強まであなたのニーズに合わせて調整することが可能です。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをHyphy本体に記憶させることができます。

## 注意

- 高速振動部を膣内に入れて使用しないでください。
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電してる間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

## リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: [ja.lovense.com/guide](http://ja.lovense.com/guide)

アプリダウンロード: [ja.lovense.com/download](http://ja.lovense.com/download)


おもちゃのプログラムについて: [ja.lovense.com/programmable-toys](http://ja.lovense.com/programmable-toys)

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム [ja.lovense.com/contact](https://ja.lovense.com/contact) よりお問合せください。  
Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

## メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。


詳しくは[ja.lovense.com/warranty](https://ja.lovense.com/warranty)にて1年安心保証と返品について確認してください。

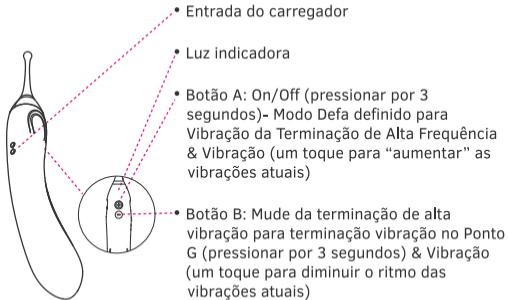


## Carregamento



## Funções dos Botões



Ligar (Terminação de Alta  
Frequência Ativada)



Ativar terminação do  
Ponto G



Modo dos Botões



Desligar



3 segundos





## O que Está Incluído

- (1) Bluetooth® Vibrador Terminação Dupla Controle Remoto
- (1) USB Cabo Carregador
- (1) Manual do Usuário
- (1) Bolsa de armazenamento
- (2) 3 Acessórios

## Especificações

Materiais	Plástico Abs/Silicone seguro para o corpo
Peso	125.4g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	75 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 310 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

## Carregamento

Desligar Hyphy. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 75 minutos para carregar completamente. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

**Nota:** *A entrada de carregamento magnético funcionará apenas quando posicionada corretamente. Se uma luz vermelha não acender, gire o brinquedo 180 graus.*

## Limpeza & Cuidados

- Limpe o Hyphy antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

## Dicas de Uso

- Para sua primeira vez, sugerimos a vibração de alta frequência a baixa e/ou usando os acessórios e depois testando/mudando até encontrar a sua velocidade preferida.
- É necessário aplicar o lubrificante no seu corpo e no brinquedo antes da sua inserção.
- Utilize apenas lubrificante à base de água, pois o lubrificante à base de óleo ou silicone pode afetar a capa de silicone.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Hyphy.

## Atenção

- NÃO utilizar internamente a terminação de Alta Frequência.
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

## Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é constantemente atualizado.

Guia online: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

Download do app: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)

Informações sobre a customização do brinquedo: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: [www.lovense.com/-contact](http://www.lovense.com/-contact). A equipe Lovense normalmente esponderá em aproximadamente 12-24 horas.

## **Termos & Condições de Garantia**

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) para garantia detalhada e informações.



