


LOVENSE

Dolce



USER MANUAL

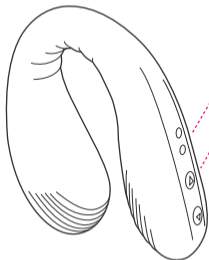

- Charging Port
- Button A: On/Off (hold for 3 seconds) & Vibration (one tap to cycle "up" through preset vibrations)
- Button B: Vibration (one tap to cycle "down" through preset vibrations)
- Indicator Light


English

Charging & Adjusting

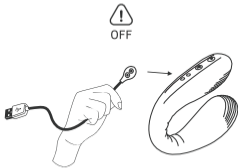


DO NOT fully
straighten the toy,
or it could break.



Button Functions

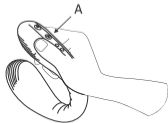

Turn On

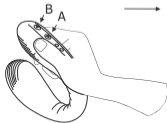

Button Modes

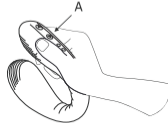

Turn Off



What's Included

- (1) Bluetooth® Adjustable Dual Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	Body-Safe Silicone
Weight	146g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	70 Minutes
Use Time	up to 120 Minutes
Standby	up to 240 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Dolce. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 70 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Dolce before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Dolce.

Warning

- Under no circumstances should you use Dolce anally.
- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- DO NOT fully straighten the toy, or it could break.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download


Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.



Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

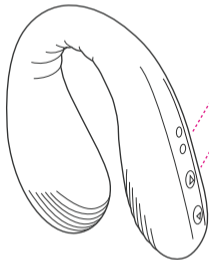

- Puerto de Carga
- Botón A: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Vibración (pulsar una vez para "subir" a través de las vibraciones)
- Botón B: Vibración (Pulsar una vez para "bajar" a través de las vibraciones)
- Luz Indicadora


Español

Carga y ajuste

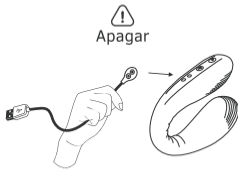


NO enderece
completamente el juguete,
o podría romperse



Funciones de los botones

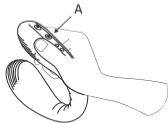

Encender

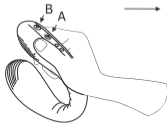

Modos de botón

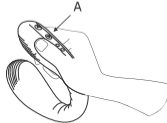

Apagar



Qué Está Incluido

- (1) Vibrador dual ajustable con control remoto Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo
Peso	146g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	70 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 120 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 240 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Dolce. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 70 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: Es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Dolce antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados en Dolce.

Advertencia

- NUNCA usar Dolce analmente.
- NO hervir en agua (la batería puede explotar o puede entrar agua al juguete).
- Mantener alejado de frío o calor extremo.
- Asegúrese de cargar su juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO utilice el juguete mientras está cargando.
- NO enderece completamente el juguete o podría romperse.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download


Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.



Términos de Garantía & Condiciones

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

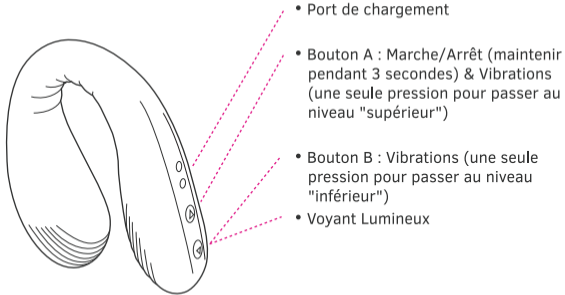


Chargement et réglage

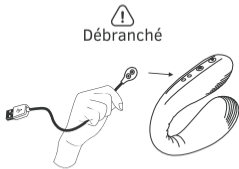


NE PAS redresser
complètement le jouet,
sinon il pourrait se casser



Fonctions des boutons

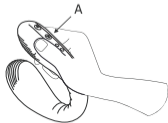

Allumer

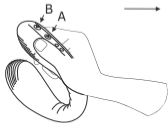

Bouton de paramétrage

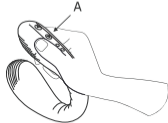

Éteindre



Inclus

- (1) Double vibreur réglable télécommandé Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps
Poids	146g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	70 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 120 minutes
Veille	Jusqu'à 240 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteignez votre Dolce puis branchez le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 70 minutes pour recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Dolce avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Dolce.

Avertissement

- En aucun cas, vous ne devez utiliser votre Dolce analement.
- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- NE REDRESSEZ PAS complètement le jouet, sinon il pourrait se casser.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici. Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: fr.lovense.com/programmable-toys

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.



Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

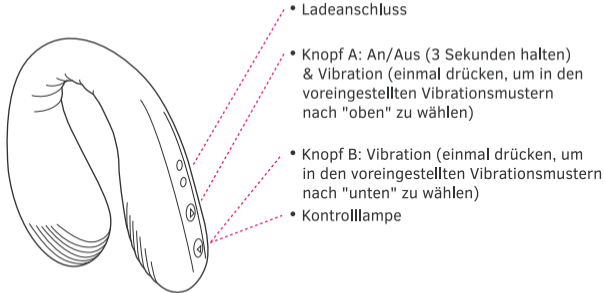


Aufladen und Einstellen

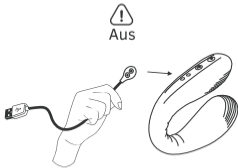


Richten Sie das Spielzeug
NICHT vollständig auf, da es
sonst kaputt gehen könnte.



Tastenfunktionen

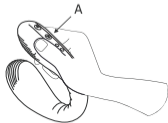

Einschalten

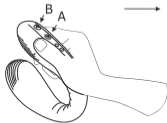

Tastenmodi

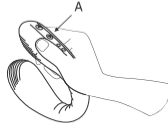

Ausschalten



Inhalt

- (1) Ferngesteuerter dualer Bluetooth®-Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Material	Hautfreundliches Silikon
Gewicht	146g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	70 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 120 Minuten
Standby	bis zu 240 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Dolce aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 70 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Dolce vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Einführen ausreichend Gleitmittel auf Ihren Körper und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Dolce ablegen.

Warnung

- Sie sollten Dolce unter keinen Umständen anal einführen
- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Biegen Sie das Spielzeug NICHT ganz gerade, sonst könnte es kaputt gehen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download


Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen



LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

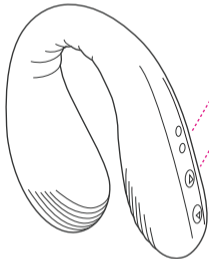


- Зарядный Порт
- Кнопка А: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Вибрация (одно нажатие для циклического переключения "вверх" между предустановленными видами вибрации)
- Кнопка Б: Вибрация (одно нажатие для циклического переключения "вниз" между предустановленными режимами вибрации)
- Индикатор

Зарядка и Настройка

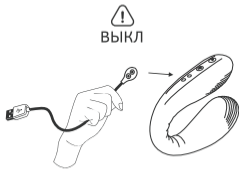


НЕ выпрямляйте игрушку полностью, иначе она может сломаться.


Функции Кнопок

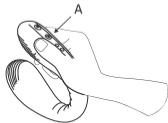

Включение

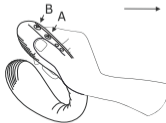

Режимы Кнопок

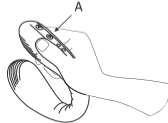

Выключение



Комплект Поставки

- (1) Регулируемый Двойной Вибратор с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон
Вес	146г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	70 Минут
Время Использования	до 120 Минут
Режим Ожидания	до 240 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Dolce. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 70 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

Примечание: Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

Чистка и Уход

- Мойте Dolce до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Применяйте только смазку на водной основе, так как смазка на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Dolce.

Предупреждение

- Ни в коем случае не используйте Dolce в анальном проходе.
- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- НЕ выпрямляйте игрушку полностью, иначе она может сломаться.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download


Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.



Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

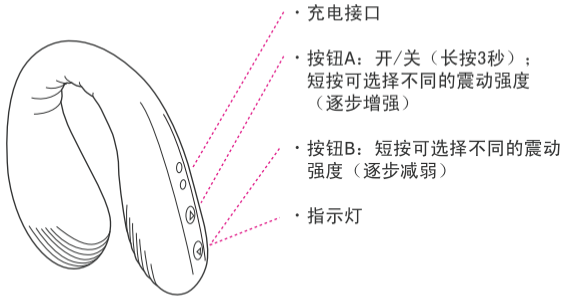


充电与调整

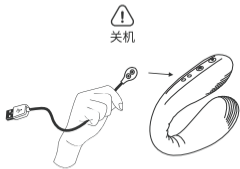


请勿完全掰直玩具，
否则可能造成玩具断裂。



按钮作用

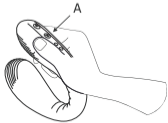

开机

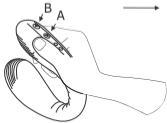

按钮对应模式

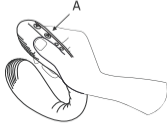

关机



产品清单

- (1) 可弯折双马达蓝牙震动棒
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	亲肤安全硅胶
重量	146g
电池	可充锂离子电池
充电	70分钟
使用时间	长达120分钟
待机时间	长达240小时
防水性能	IPX7 防水

充电

请先关闭Dolce，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池完全充满预计需要大约70分钟。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Dolce；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；
- 根据自身需求调节震动强度；
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Dolce 储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 任何情况下Dolce都不能用于肛交；
- 请勿置入热水中（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将震动棒完全拉直，会有断裂风险
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovensense.com/guide

App 下载地址：zh.lovensense.com/download


自定义玩具的相关信息：zh.lovensense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovensense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款



Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。

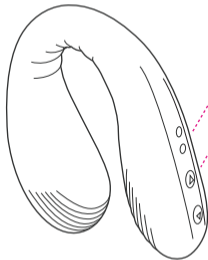


- ・ 充電ポート
- ・ ボタン A : On/Off の切替 (3秒押さえてください) & プッシュによるバイブレーションの上方向への切替
- ・ ボタン B : プッシュによるバイブレーションの下方向への切替
- ・ インディケーター ライト

充電方法

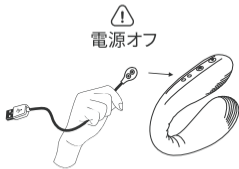


おもちゃを完全に真っすぐに
しないでください
故障する可能性があります。



ボタン機能

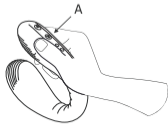

電源オン

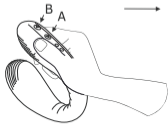

ボタンモード

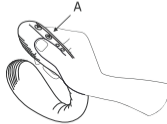

電源オフ



パッケージに含まれているもの：

- ・ (1) Bluetooth®内蔵の遠隔デュアルバイブレーター
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	身体にやさしいシリコン
重量	146g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	70分
使用時間	120分間まで
スタンバイ	240時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電

まずはじめにDolceの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約70分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意: マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- ・ 使用する前後にDolceをクリーニングしてください。
- ・ あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)
- ・ 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- ・ 挿入前に、沢山潤滑液をおもちゃと身体につけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- ・ 弱から強までのレベルをお好みに合わせて調整できます。
- ・ プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをDolce本体に保存することができます。

注意

- ・ いかなる状況下においてもDolceをアナル用に使用してはいけません。
- ・ おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- ・ 完全におもちゃをまっすぐにしようとししないでください、故障する可能性があります。
- ・ 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム


ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間の間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について1年間保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保障と返品について確認してください。

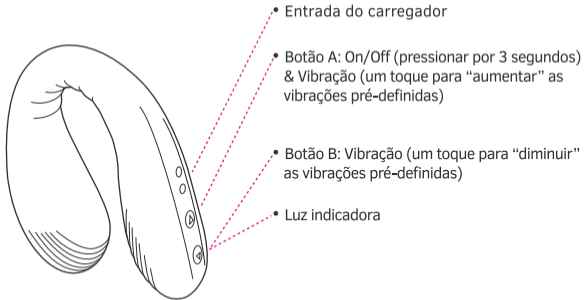


Entrada de carregamento & Ajuste




NÃO estique
totalmente o brinquedo,
pode quebra-lo.



Funções dos Botões

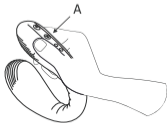


Ligar

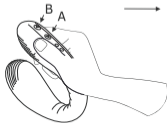

Modo dos Botões

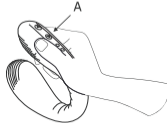

Desligar



O que está incluído

- (1) Bluetooth® Vibrador duplo ajustável
- (1) Cabo carregador USB
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo
Peso	146g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	70 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 120 minutos
Standby	aproximadamente 240 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

Carregamento

Desligar Dolce. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou USB/AC adaptador de energia. Levará aproximadamente 70 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Nota: *É um carregador magnético. Ao carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.*

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Dolce antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção.
- Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo e silicone podem afetar a capa de silicone.
- Você pode ajustar os níveis baixo, médio e alto para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) no Dolce.

Atenção

- Sob nenhuma circunstância você deve usar o Dolce no ânus.
- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- NÃO estique totalmente o brinquedo, pode quebra-lo.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contacto em www.lovense.com/-contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data original da compra, em relação a defeitos devidos a falhas de materiais. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de de garantia, LOVENSE irá a seu critério, substituir o produto sem custos.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações sobre a devolução de produtos.

