


LOVENSE


Edge 2

USER MANUAL

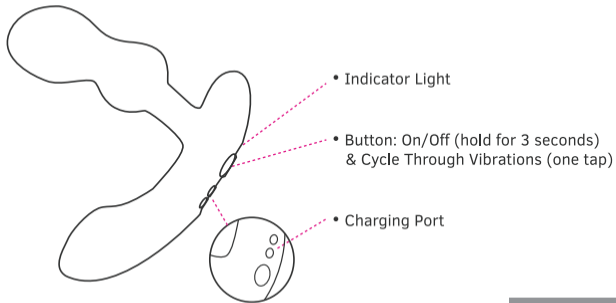


English

Charging

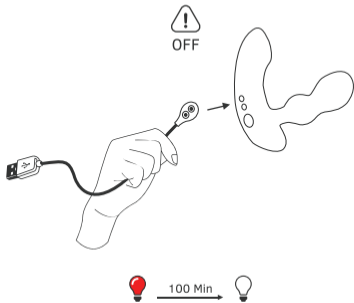

Button Functions

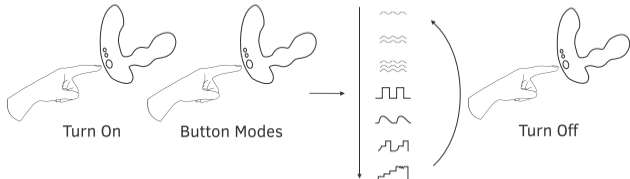

What's Included

- (1) Bluetooth® Prostate Massager
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	Body-Safe Silicone
Weight	151.3g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	100 Minutes
Use Time	up to 100 Minutes
Standby	up to 150 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Edge 2. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 1.5 hours to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Edge 2 before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- If you are new to anal play, please research best practices to avoid any issues. If you feel pain while inserting or during use, immediately stop using it.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Edge 2.

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download


Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions


LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

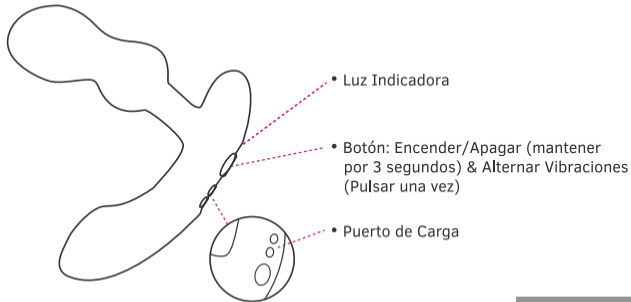


Español

Cargado

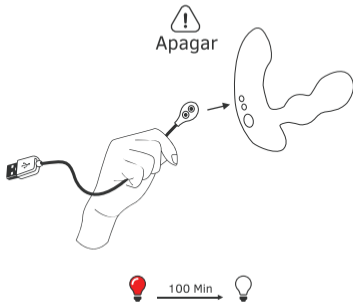

Funciones de los botones

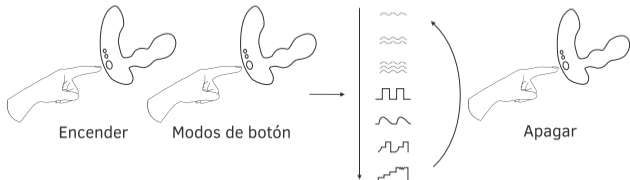

Qué Está Incluido

- (1) Masajeador de Próstata Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo
Peso	151.3g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	100 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 100 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 150 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Edge 2. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 1.5 horas en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: Es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Edge 2 antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Si usted es nuevo utilizando un juguete anal, por favor investigue las mejores prácticas para evitar cualquier problema. Si siente dolor durante la inserción o uso, deje de usarlo inmediatamente.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download


Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

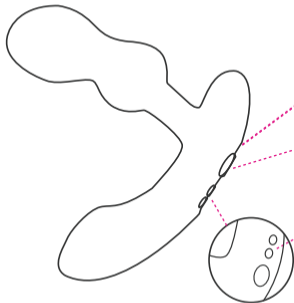


- Voyant Lumineux

- Bouton : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Niveau de Vibrations (une seule pression)


- Port de chargement

Français

Chargement

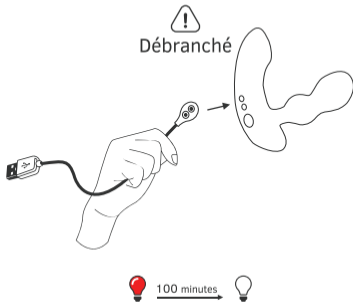

Fonctions des boutons

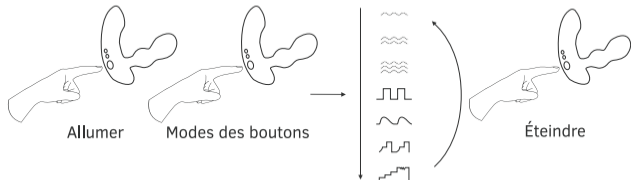

Inclus

- (1) Masseur Prostatique Bluetooth®
- (1) Câble de chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps
Poids	151.3g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	100 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 100 Minutes
Veille	Jusqu'à 150 Hours
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteindre votre Edge 2 puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 1,5 heure pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Edge 2 avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Avant l'insertion, appliquer généreusement du lubrifiant sur votre corps et sur le sextoys. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Si vous êtes débutant dans le jeu anal, veuillez-vous renseigner sur les meilleures pratiques afin d'éviter tout problème. Si vous ressentez de la douleur lors de l'insertion ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Edge 2.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: [fr.lovense.com/
programmable-toys](http://fr.lovense.com/programmable-toys)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le
formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de
l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.


Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

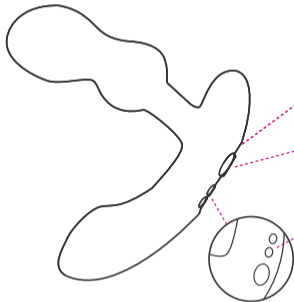


- Kontrolllampe
- Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten)
& Anwahl der Vibrationsmuster
(einmal kurz drücken)
- Ladeanschluss

Deutsch

Aufladen

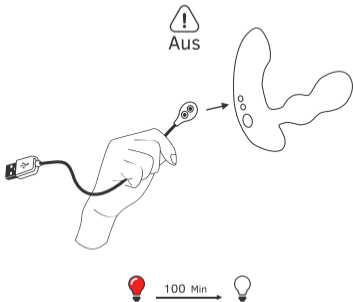

Tastenfunktionen

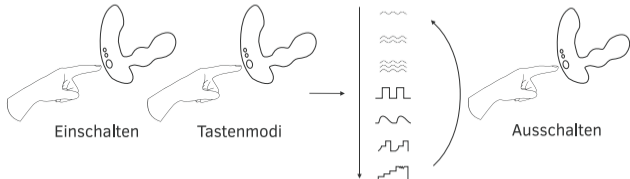

Inhalt

- (1) Bluetooth® Prostata-Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Material	Hautfreundliches Silikon
Gewicht	151.3g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	100 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 100 Minuten
Standby	bis zu 150 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Edge 2 aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Edge 2 vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Einführen ausreichend Gleitmittel auf Ihren Körper und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sollten im Umgang mit Analspielzeug noch unerfahren sein, recherchieren Sie bitte grundlegende Vorgehensweisen, um möglichen Verletzungen vorzubeugen. Sollten Sie beim Einführen oder während der Benutzung Schmerzen verspüren, beenden Sie den Gebrauch umgehend.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Edge 2 ablegen.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download


Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen


LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

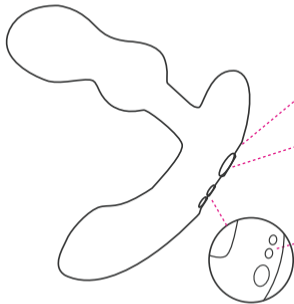


- Индикатор
- Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Циклический Переход между Режимми Вибрации (одно нажатие)
- Зарядный Порт

Зарядка

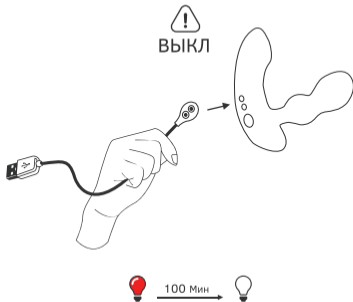

Функции Кнопок

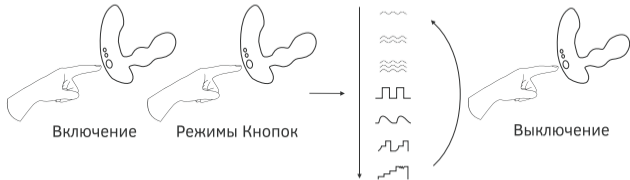

Комплект Поставки

- (1) Массажер для Простаты с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон
Вес	151.3 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	100 Минут
Время Использования	до 100 Минут
Режим Ожидания	до 150 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Edge 2. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 1.5 часа. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

Примечание: Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

Чистка и Уход

- Мойте Edge 2 до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Применяйте только смазку на водной основе, так как смазка на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Если Вы не очень опытны в анальных играх, ознакомьтесь с рекомендациями, чтобы избежать каких-либо проблем. Если Вы чувствуете боль при введении или во время использования, немедленно прекратите использование.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Edge 2.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download


Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.


Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.


Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

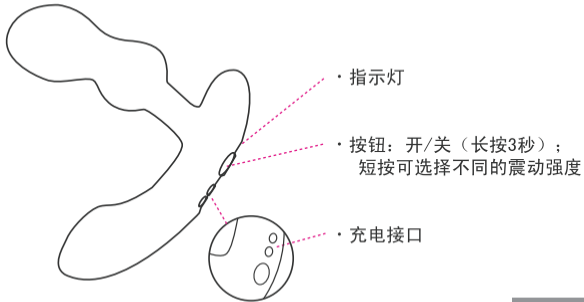

充电

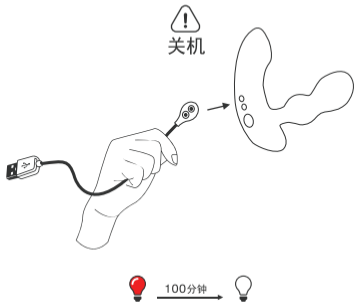

按钮作用

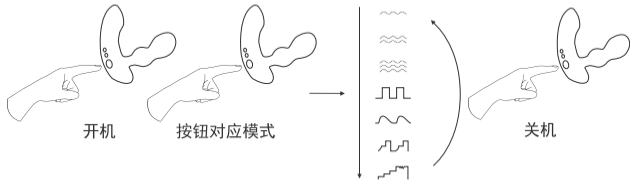

产品清单

- (1) 蓝牙前列腺按摩器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	亲肤安全硅胶
重量	151.3g
电池	可充锂离子电池
充电	100 分钟
使用时间	长达100分钟
待机时间	长达150小时
防水性能	IPX7 防水

充电

请先关闭Edge 2，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要1.5小时。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Edge 2；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上。硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 如果您之前没有玩过肛塞类的玩具，请多研究多练习以避免出现任何问题。如果您在插入或使用我感到疼痛，立即停止使用。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Edge 2储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请勿置入热水中。（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具。
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App 下载地址：zh.lovense.com/download


自定义玩具的相关信息：zh.lovense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。

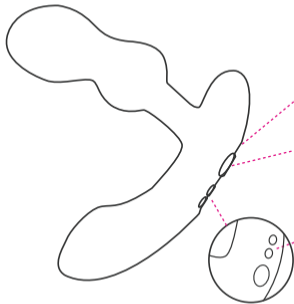


・インディケータライト

・ボタン : On/Off の切替 (3秒押さえてください) & プッシュによるバイブレーションの切替


・充電ポート

日本語

充電

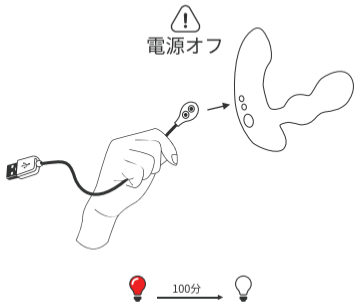

ボタン機能

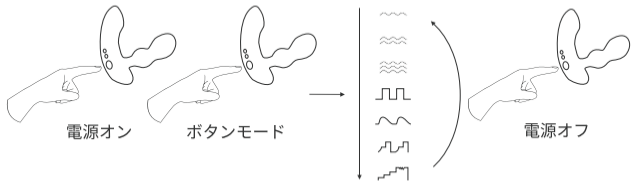

パッケージに含まれているもの：

- ・ (1) Bluetooth®内蔵 遠隔エネマグラ
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	身体にやさしいシリコン
重量	151.3g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	100分
使用時間	100分間まで
スタンドパイ	150時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電方法

まずはじめにEdge 2の電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約1.5時間必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意:マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- ・使用する前後にEdge 2をクリーニングしてください。
- ・あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)
- ・保管する前に完全に乾かしてください。

使用指示

- ・ 挿入前に、沢山潤滑液をおもちゃと身体につけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- ・ アナルプレイが初めての方は、ベストプラクティスについて調べた上で遊んでください。挿入時や使用中に痛みを伴う時は、直ちに使用をやめてください。
- ・ プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをEdge 2本体に保存することができます。

注意

- ・ おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- ・ 完全におもちゃをまっすぐにしようとししないでください、故障する可能性があります。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム
ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品交換致します。



詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認してください。



Carregamento



Funções dos Botões

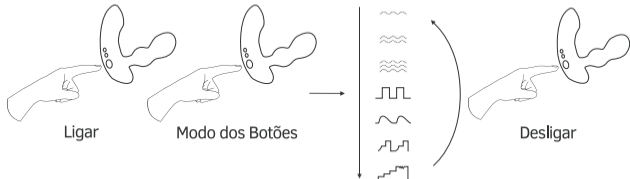

O que está incluído

- (1) Bluetooth® Massageador de Próstata
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo
Peso	151.3g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	100 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 100 minutos
Standby	aproximadamente 150 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

Carregamento

Desligar Edge 2. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 1.5 horas para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Note: *É um carregador magnético. Ao tentar carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.*

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Edge 2 antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo ou silicone podem afetar a capa de silicone.
- Se você é novo em práticas anais, por favor, pesquise as melhores técnicas para evitar qualquer problema. Caso sinta dor durante a inserção ou durante o uso, pare imediatamente.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para Edge 2.

Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: www.lovense.com/-contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações.

